固定棚／スライド棚／プリンター棚 取扱説明書

注意　ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■ 安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

警告　この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意　この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1. 棚板高さ変更

■棚板前面にある左右2箇所の棚板押さえ金具のネジを外し、棚取付金具より取り外してください。(図1)
■棚板を前方向に引き出し、棚固定金具の引っ掛け部から外すように持ち上げてください。(図2)
■棚板を取り外すと左右に棚固定金具が残りますので左右の棚固定金具共に前後のネジを2箇所外し、任意の位置で再度固定してください。(図3)
※25mmピッチで高さの変更が可能です。
■先ほど取り外した棚板を戻し、棚板押え金具をネジ止めして固定してください。

図1

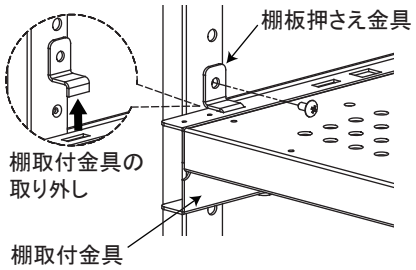

図2

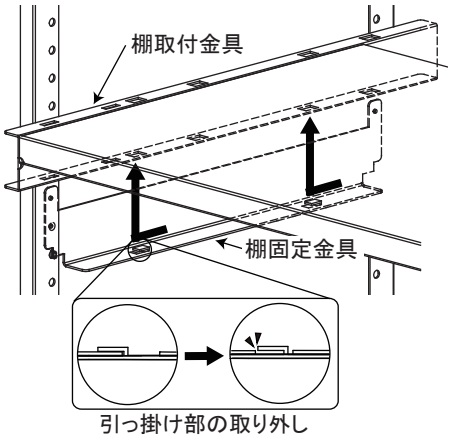

図3

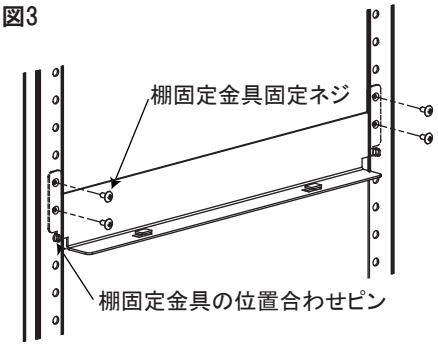

2. スライド棚・プリンター棚引出し方法　注意

注意
■分割扉使用の場合、扉受け付近に棚を取付けるとスライド時、手が挟まる場合があるので必ずスペースを取ってください。
■スライド棚、プリンター棚を2枚以上引き出した状態で使用しないでください。転倒する恐れがあります。

■スライド棚・プリンター棚の前方にロック解除用のレバーがありますので、手を差し込み、握ると棚板を引き出すことが出来ます。(図4)
■戻す際はそのまま棚板を押し込んでカチッとロックが掛かる位置まで押し込んでください。

図4

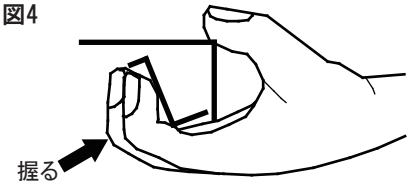

SDS エス・ディ・エス株式会社　本社：石川県白山市横江町1003番地
TEL:0120−74−1003　FAX:03−5820−1004